






BENTLEY


Bentley Motors Limited
Bentayga Extended Wheelbase
SUV
Come per 2023

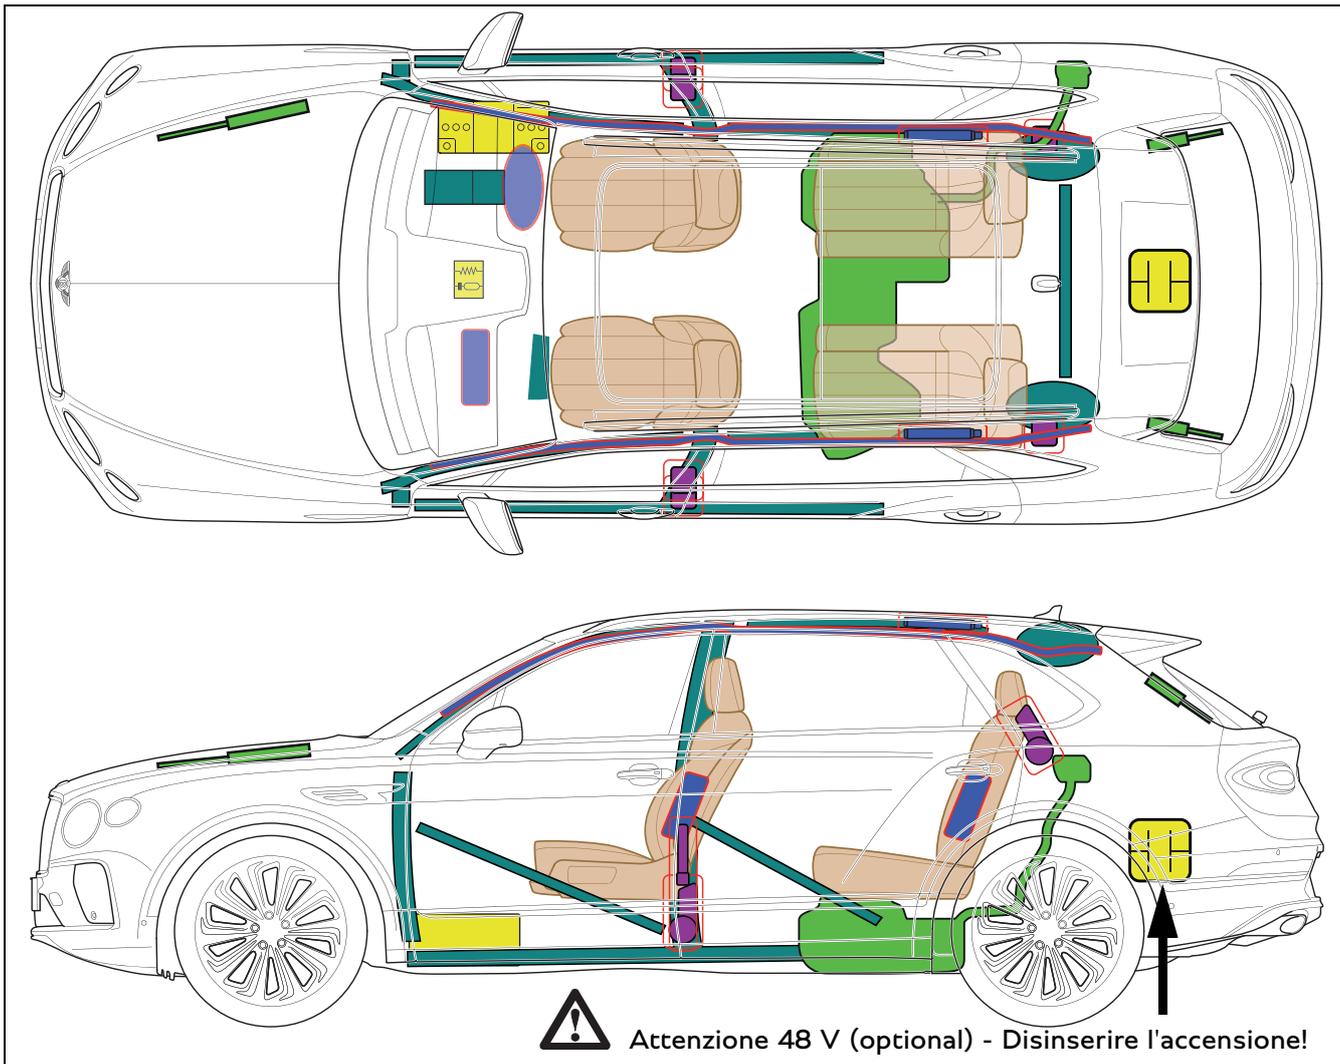


Airbag




Zona ad alta resistenza




Scheda elettronica SRS




Pretensionatore delle cinture di sicurezza




Pistoncini a gas / Molla precaricata




Batteria bassa tensione



Serbatoio del carburante



Super condensatore a bassa tensione



Generatore di gas per airbag

1. Identificazione/riconoscimento

Questa sezione è lasciata intenzionalmente vuota


2. Immobilizzazione/stabilizzazione/sollevamento

Questa sezione è lasciata intenzionalmente vuota

3. Disattivazione dei pericoli diretti / Regolamenti di Sicurezza

Disattivazione sistemi di sicurezza passiva

Disinserire l'accensione

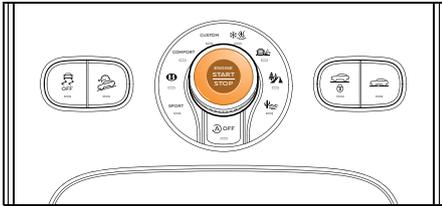

Premere il pulsante di avviamento/arresto motore senza azionare il pedale del freno.

Scollegare la batteria da 12 volt

Per assicurarsi che i sistemi di sicurezza passiva (airbag e pretensionatori delle cinture di sicurezza) siano disattivati:




Assicurarsi che nessun cavo di emergenza sia collegato al veicolo.

1. Spostare il sedile anteriore destro, se possibile, nella posizione più arretrata.
2. Rimuovere il copritappetino della moquette, se presente.
3. Allentare l'intaglio della moquette (1) nel vano piedi anteriore destro.
4. Scollegare il cavo negativo della batteria da 12 volt (2) e fissarlo per evitare contatti accidentali.

4. Accesso agli occupanti

Tipi di vetro

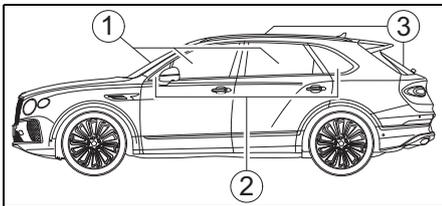


1. Vetro stratificato di sicurezza
2. Vetro stratificato di sicurezza
3. Vetro di sicurezza monostrato

5. Immagazzinamento energia / liquidi / gas / solidi



Massimo
85 litri



12 v


6. In caso d'incendio

Questa sezione è lasciata intenzionalmente vuota

7. In caso di immersione

Questa sezione è lasciata intenzionalmente vuota

8. Traino / trasporto / stazionamento

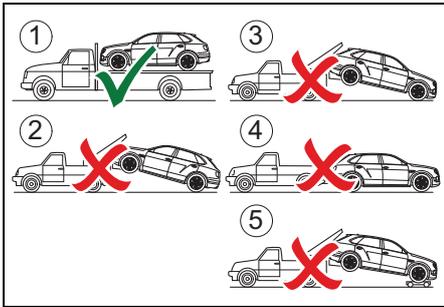

Dopo un incidente, se non è possibile guidare normalmente il veicolo, il veicolo deve essere trainato dal sito.

⚠ ATTENZIONE!

- Il veicolo può essere trasportato solo con tutte e quattro le ruote sollevate da terra, come indicato in 1.
- È vietato utilizzare i metodi di traino 2, 3, 4 o 5.
- Prima di trainare il veicolo: attivare le luci di emergenza, chiudere e bloccare tutte le porte del veicolo.
- Nessuna persona è ammessa all'interno del veicolo durante la procedura di traino.

9. Informazioni aggiuntive importanti

Questa sezione è lasciata intenzionalmente vuota

10. Spiegazione dei pittogrammi utilizzati



Infiammabile



Corrosivi



Pericoloso per
la salute umana



Pericolo per
l'ambiente



Veicolo
con carburante
del gruppo
liquido 2