

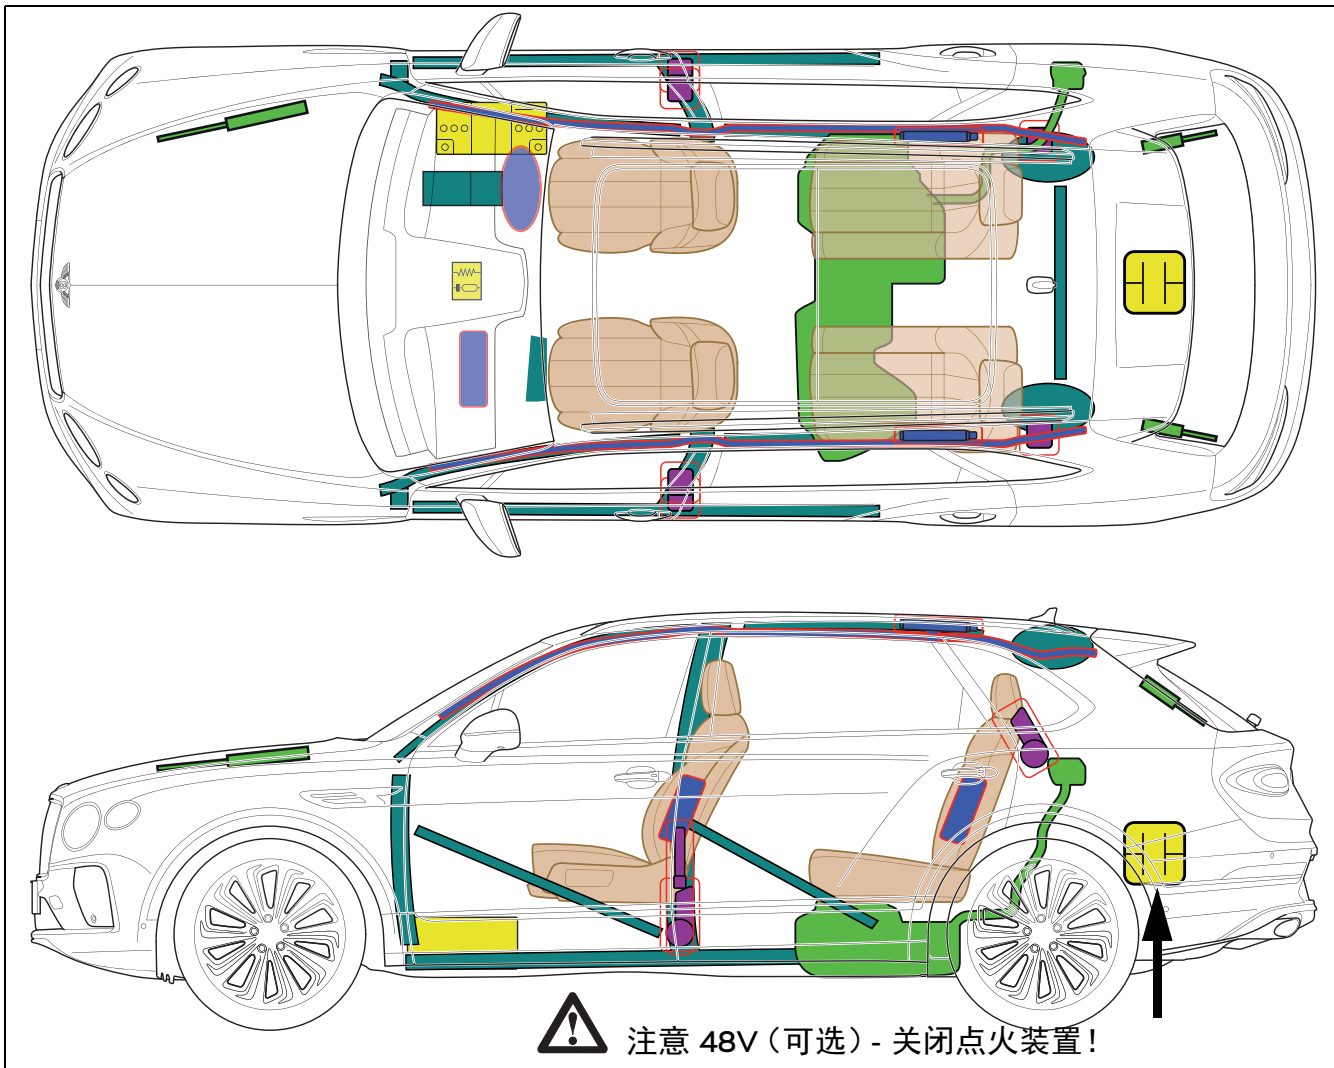



安全气囊




高强度区




SRS 控制单元




安全带预紧器




气撑杆 / 预紧  
弹簧




电池低压



燃油箱



超级电容,  
低压



气体发生器

## 1. 确认 / 识别

本节有意留空


## 2. 固定 / 稳定 / 抬升

本节有意留空

## 3. 消除威胁 / 安全规章

### 停用被动安全系统

#### 关闭点火开关

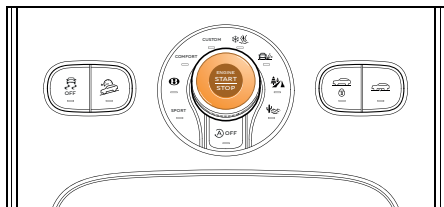

按下发动机起动 / 停止按钮，但不要踩制动踏板。

#### 断开 12 伏电池。

为确保被动安全系统（安全气囊和安全带预紧器）停用：




确保没有跳线连接到车辆。

1. 将右侧前排座椅（如果可能）移至最后面的位置。
2. 如果安装了地毯垫子，请将其取下。
3. 松开右前脚槽中的地毯开口 (1)。
4. 断开 12 伏电池 (2) 的负极电缆，并将其固定以防止意外接触。

## 4. 救援通道搭建

### 玻璃类型

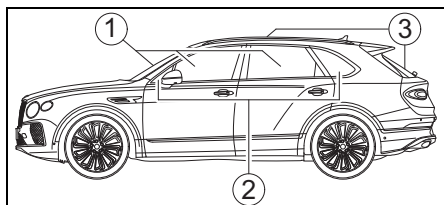


1. 层压安全玻璃
2. 层压安全玻璃
3. 单层安全玻璃

## 5. 剩余电量 / 液化气 / 燃油 / 固体燃料



最大 85 升



12 伏


## 6. 车辆起火

本节有意留空

## 7. 车辆淹没

本节有意留空

## 8. 牵引 / 转移 / 存放

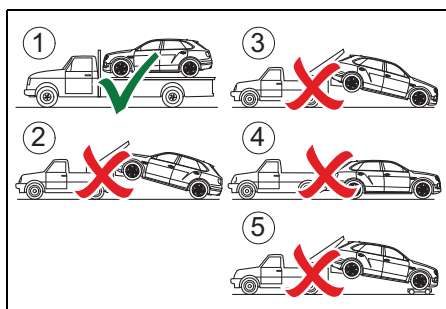

发生事故后，如果车辆无法正常行驶，则必须将车辆拖离现场。

### ⚠ 小心！

- 车辆只能在所有四个轮子都离开地面的情况下运输，如 1 所示。
- 禁止使用牵引方法 2、3、4 或 5。
- 牵引车辆前：启动危险警告灯，关闭并锁上所有车门。
- 牵引过程中不允许任何人进入车内。

## 9. 其他重要信息

本节有意留空

## 10. 使用图示的释义



易燃



腐蚀性物质



对人体健康  
有害



环境危害



使用第 2 组  
液体燃料的  
汽车