


Bentley Motors Limited Bentayga Extended Wheelbase SUV A partir de 2023

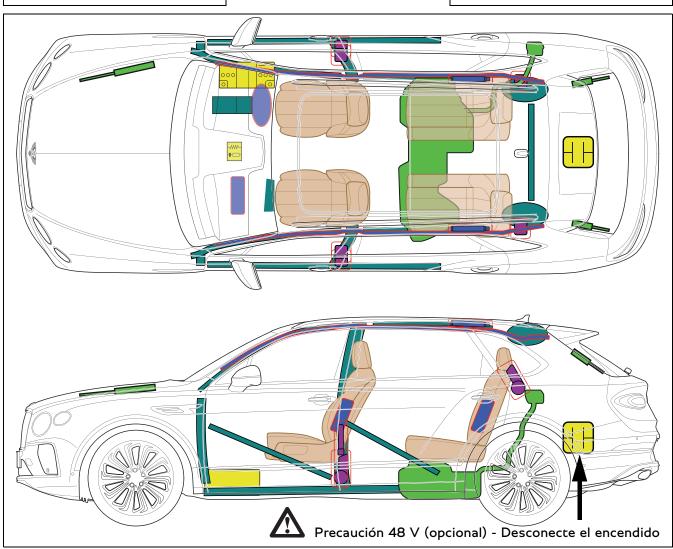









Airbag



Zona de alta resistencia



Módulo de control SRS



Pretensores de los cinturones de seguridad



Amortiguador de gas / Muelle precargado



Batería de bajo voltaje



Depósito de combustible



Ultracondensador de bajo voltaje



Generador de gas

1. Identificación / reconocimiento

Esta sección se ha dejado en blanco intencionadamente


2. Inmovilización / estabilización / elevación

Esta sección se ha dejado en blanco intencionadamente

3. Control de riesgos directos / normas de seguridad

Desactivación de los sistemas de seguridad pasiva

Desconecte el encendido



Presione el botón de arranque/parada del motor sin aplicar el pedal del freno.

Desconexión de la batería de 12 voltios

Para asegurarse de que los sistemas de seguridad pasiva (airbags y pretensores de cinturones de seguridad) están desactivados:




Asegúrese de que no haya cables auxiliares conectados al vehículo.

- 1. Mueva el asiento delantero derecho, si es posible, hasta la posición trasera.
- 2. Retire la alfombrilla, si está colocada.
- 3. Afloje el corte de la moqueta (1) en el espacio para los pies delantero derecho.
- 4. Desconecte el cable negativo de la batería de 12 voltios (2) y asegúrelo para evitar contactos accidentales.

4. Acceso a los ocupantes

Tipos de cristal



- 1. Cristal de seguridad laminado
- 2. Cristal de seguridad laminado
- 3. Cristal de seguridad de una sola capa

5. Almacenamiento de energía / líquidos / gases / sólidos









Máx. 85 L









12 V


6. En caso de incendio

Esta sección se ha dejado en blanco intencionadamente

7. En caso de inmersión

Esta sección se ha dejado en blanco intencionadamente

8. Remolque/transporte/almacenamiento

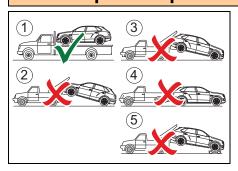

Después de un accidente, si no es posible conducir el vehículo normalmente, el vehículo debe ser remolcado.

A PRECAUCIÓN

- El vehículo solo debe transportarse con las cuatro ruedas levantadas del suelo, como se muestra en 1.
- Está prohibido utilizar los métodos de remolque 2, 3, 4 o 5.
- Antes de remolcar el vehículo: encienda las luces de advertencia de peligro, cierre y bloquee todas las puertas del vehículo.
- No se permiten personas dentro del vehículo durante el procedimiento de remolque.

9. Información adicional importante

Esta sección se ha dejado en blanco intencionadamente

10. Explicación de los pictogramas utilizados











Inflamable

Corrosivo

Peligro grave para la salud

Peligro para el medio ambiente

Vehículo de combustible líquido del grupo 2